



誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■適合 …4型～ ワイド

構成部品

商品名	個数	準備する工具	あると便利な工具
① ボルト	8	・10mmスパナ×1 ・ドリル用インパクトドライバー	・ハンドクランプ
② ナット	8	・6～7mmドリル歯 ・+ドライバー(ナンバープレート外し用)	

注意事項

- パーツを装着する車輛を障害の無い室内(すべてのドアを全開にした時、干渉する物が無いように) 又雨、風の当たらない平らな場所に移動して下さい。
- エンジンは停止させ、車輛のサイドブレーキを掛け、キーを抜いて下さい。
- 必ず仮付けを行い、取付位置、干渉の有無を確認してから塗装、取付をして下さい。
- 記載事項に従わない取付によって発生した不具合、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。
- 塗装及び加工後のクレーム、返品は出来ませんので必ず仮付けを行ってから作業して下さい。

取付手順

＜作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。＞

フロントフリッパーの固定方法ですが、下記の手順に従って取付して下さい。

1. 中心の2カ所を固定、箱などの高さがあるものでフリッパーの両端を持ち上げると取付けが楽です。
 2. 外側両端を仮止めする。
 3. 中心から外側に向かって固定していく。
- ※製品は付属のボルトナットで固定します。



【注意】

穴の位置を決める際は、必ずフリッパーを車体側バンパーに
クランプ等で固定してから合わせてください。




フリッパー装着時と未装着時では、未装着時の方が広がりますので、
取り付け位置が変わります。ご注意ください。

フリッパーを固定する際、数カ所狭い部分が御座いますので

取付手順

＜作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。＞

- 1.ナンバープレートを外します。
- 2.取付位置を確認しながら調整し、ハンドクランプ等でフリッパーと純正バンパーを一緒に挟みます。①
- 3.扉側下部のフリッパーは指の先が少し入るくらいの隙間(約1cm～1.3cm)で左右を合わせて下さい。②
- 4.フリッパーに開いている穴に合わせて7mmのドリル歯で穴を開けます。③
- 5.穴を開けた部分へ付属のボルトとナットを差し込んでスパナ10mmで締め付けます。④
フリッパーの前側はナンバー取付部分の下側に隙間があるので、
そこからナットを入れ下からボルトを差し込んで下さい。⑤⑥
- 6.ドアフット下側の取付け穴に下からボルトを差し込み、隙間へナットを入れて締めます。⑦⑧
隙間が狭いのでナットを見失わない様に気を付けて下さい。
- 7.コーナー部分は2カ所あるので、他と同様に下からボルトを差し込んで上からナットで締めます。⑨

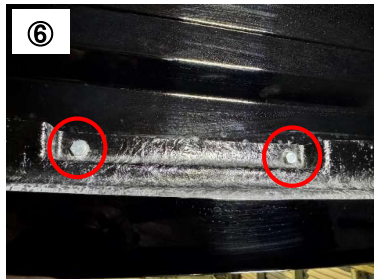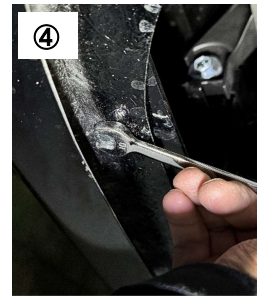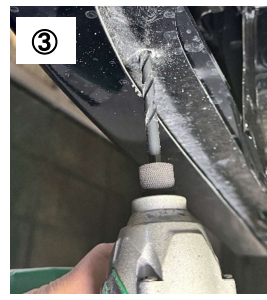

ここからナットを入れる
※かなり狭いので注意

