

 誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■適合車種 …カムロード

※型紙はご自身のお車のグレードをご確認の上ご使用ください。

構成部品

品名	個数	品名	個数	準備頂くもの
① アームレスト本体	1	⑥ 固定ボルト	1	・ラジオペンチ ※シートカバーがジッパーで無い場合
② ステー	1	⑦ キャップ	1	・カッターナイフ
③ ボルト	4	⑧ 六角レンチ	1	・12mm ソケットボックス
④ ワッシャー	2	⑨ 型紙		・14mm ソケットボックス
⑤ ナット	2	⑩ 取付・取扱要領書		

200系ハイエースのアームレストと取付け方は大差ございませんので200系の写真も含まれております。ご了承下さい。

取付手順 <作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。>

■運転席の取り外し方

- 1.シートレール延長上の前側のボルト2箇所を外して下さい。
- 2.背もたれを前に倒し座席を前方に移動させて後部のボルトを見える様にして下さい。
- 3.シートレール延長上の後ろ側のボルト2箇所外し、シートを取り外して下さい。

※レバーの取り外しはレバーの中のピンを外して頂ければレバーが取れます。①



※シートを外す際、シートベルトセンサーのカブラーを外し忘れないで下さい。



■ステアの取付け方

- 1.シートカバーを外し型紙をウレタンの下に合わせ穴あけ位置を確認します。①
- 2.穴開け位置をマジック等でなぞりカッター等で切り取って下さい。②
- 3.ウレタンをめくりステアを付けるためにシートの中にある腰部調整パーツを一度取り外して下さい。③
- 4.ステアをフレームに被せる様に装着し、腰部調整パーツを戻し、ワッシャーとボルトを入れ固定します。

※取付け時の側面が⑤となります。

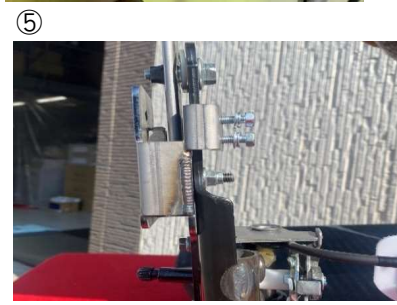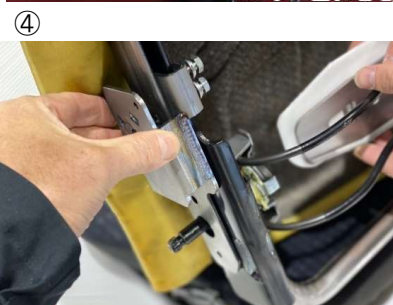

■アームレストの取付け方

1. ボルトにナットを付けた状態でステア上部2箇所に取り込みます。
2. ①の黄色枠のボルトは緩める方向に回しボルトの緩み止めをして下さい。
※アームレストに力が掛かった時にステアのプレを抑え、破損防止の効果がございます。
3. ウレタンに開けた穴がステアの形に合うように被せ、微調整を行って下さい。
4. シートを被せ上から指でステアの穴を探し、計4箇所の穴をカッター等で開けて下さい。③
5. アームレストを固定します。
6. 腰部調節パーツのレバーを横向きに装着して下さい。⑤
7. キャップをはめたら完成です。

※センターシートを起こしたり倒したりする際に、センターシートの座席のレバーがアームレストに多少干渉します。

※ひどく干渉する場合は、運転席の座席のリクライニング角度を変えるか運転席をスライドさせて対応して下さい。


①




②



③

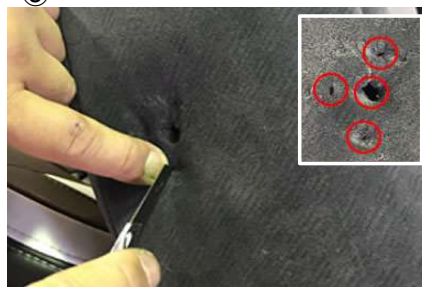

④

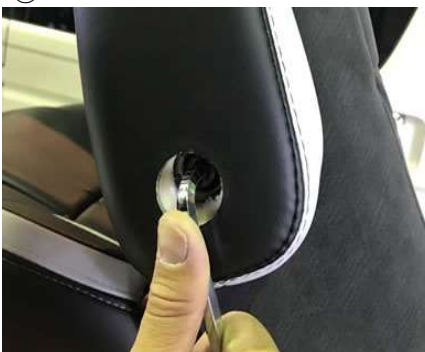

⑤



⑥



! アームレスト本体は、**ステアにボルトでしっかり固定**してから動作確認をしてください。
ボルトで固定する前に動かすと故障の原因となります。

株式会社ジェイクラブ

〒590-0155 大阪府堺市南区野々井269番地1

TEL 072-295-5288 FAX 072-295-5388

e-Mail info@j-club.info