

! 誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■ 適合車種 …タウンエース/ライトエース ※型紙はご自身のお車のグレードをご確認の上ご使用ください。

構成部品

品名	個数	品名	個数	準備頂くもの
① アームレスト本体	1	⑥ 固定ボルト	1	・カッターナイフ
② ステー	1	⑦ キャップ	1	・10mm ソケットボックス&メガネ等
③ ボルト	1	⑧ 六角レンチ	1	・12mm ソケットボックス
④ ナット	1	⑨ 型紙		
⑤ ワッシャー2種	各1	⑩ 取付・取扱要領書		

取付手順 <作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。>

■ 座席の取外し方

※座席は外さなくてもアームレストの取り付けは出来ますが、外して頂いた方がスムーズに取り付け出来ます。


1. 座席下のフードごと取り外します。後方のエンジンフードカバーをめくり、ボルトを2箇所取り外します。
2. シートベルトセンサーのカプラーを外して下さい。

■ ステーの取り付け方

1. 型紙をウレタンの下側カバーに合わせて穴あけ位置をマジック等で印を付けカッターで切り取って下さい。

※運転席の型紙は2種類入っておりますので、シートの形状をご確認の上ご使用下さい。

2. ウレタンをめくり骨組みへステーを取付けます。
4. ⑤赤丸の3箇所のフックを外します。

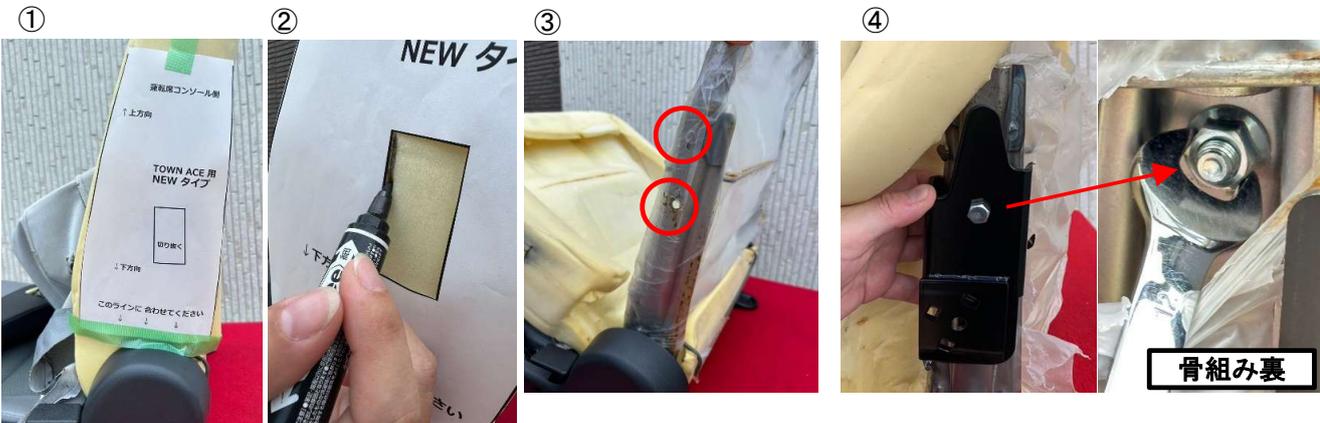

■本体の取付け方

- 1.ステアをしっかりと固定したら、シートを元に戻し指で穴位置を確認し穴を開けます。
※ステアの穴3箇所:カッターで切り込む程度、本体取付け穴1箇所:しっかりと穴を開けて下さい。
- 2.アームレスト本体をステアにしっかりと取付けます。
※ボルトを入れるときは、真っ直ぐに入っているのを手締めで確認してから工具でしめて下さい。
※ボルトが入りにくい時はアームレストを小刻みに降ると入りやすくなります。
- 3.ボルトの取付けが終わったら、キャップをはめて完了です。



! アームレスト本体は、**ステアにボルトでしっかり固定**してから動作確認をしてください。
ボルトで固定する前に動かすと故障の原因となります。

! 本製品にはマイナーチェンジ前(2020年9月以前)の型紙が**入っておりません**。
取付けは可能ですが、ウレタンの開口部は位置をご確認しながらお切りください。