

## 取付・取扱説明書



誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■適合 …200系 ナロー

### 構成部品

商品名	個数
① タッピングビス	2
② ボルト	4
③ ナット	4

### 注意事項


- パーツを装着する車両を障害の無い(すべてのドアを全開にした時、干渉する物が無いように)室内、又雨、風の当たらない平らな場所へ移動して下さい。
- エンジンは停止させ、車両のサイドブレーキを掛け、キーを抜いて下さい。
- 必ず仮付けを行い、取付位置、干渉の有無を確認してから塗装、取付をして下さい。
- 記載事項に従わない取付によって発生した不具合、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。
- 塗装及び加工後のクレーム、返品は出来ませんので必ず仮付けを行ってから作業して下さい。

### 取付手順

<作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。>


#### 【リフレクター無しの場合】

- 1.取付け前に車両とW'Styleリアバンパーに傷がつかない様に養生します。
- 2.リアバンパー上部に付いている純正ビス2箇所を外します。図2①
- 3.W'Styleリアバンパーを上から装着し、外した純正ビスを元の位置に取付け、付属のタッピングビスを図2②の位置へ、ボルトとナットは図3の位置へ左右とも取付けます。

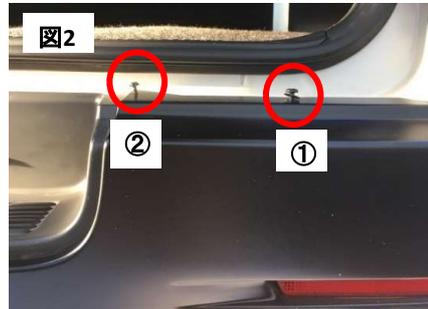

#### 【リフレクター有りの場合】※上記リフレクター無しの場合を参照し下記と併せて読んで下さい

- 1.取付け前に車両とW'Styleリアバンパーに傷がつかない様に養生します。
- 2.純正バンパーにリフレクター本体と配線を通す穴をマーキングし図4、図2①とステップ部のビス、下側のクリップを抜き図5、バンパーを外してエアソー等で穴を開けます。
- 3.W'StyleリアバンパーにLEDリフレクターを取付け、加工した穴に配線を通し、リフレクター無しの場合の3を参照し取付けて下さい。

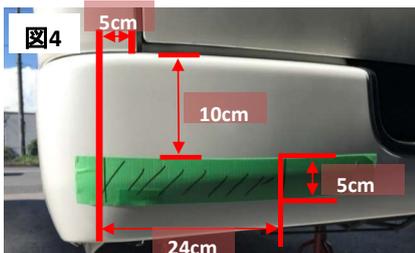

ワークスタイルリアバンパー裏側

## 取付・取扱説明書

 誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■適合 …200系 ナロー

### 構成部品

品名	準備する工具
① 両面テープ	・ プラスドライバー
② ビス 8本	・ 3～3.5mm用ドリル

### 注意事項

- パーツを装着する車両を障害の無い(すべてのドアを全開にした時、干渉する物が無いように)室内、又雨、風の当たらない平らな場所に移動して下さい。
- エンジンは停止させ、車両のサイドブレーキを掛け、キーを抜いて下さい。
- 必ず仮付けを行い、取付位置、干渉の有無を確認してから塗装、取付をして下さい。
- 記載事項に従わない取付によって発生した不具合、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。
- 塗装及び加工後のクレーム、返品は出来ませんので必ず仮付けを行ってから作業して下さい。

### 取付手順

<作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。>

1. フリッパー本体のビス穴を左右確認し、両面テープを①の様に貼り付けます。
2. 運転席側から仮合わせをし、穴の位置に印をつけます。  
※マフラー出口の面とフリッパー本体の外側の出具合を調整しながら印をつけて下さい。
3. 反対側も運転席側に合わせて印をつけていきます④。  
※タイヤハウス側への出具合を、運転席側に合わせてバランスを見ながら調整して下さい。
4. 印をつけた位置に3～3.5mmの穴を開けて下さい⑤。
5. 穴を開けた位置に合わせて取付けビスを止めたら完成です。

